



Elevatorialarm TSA5210 2G/3G




Quick Guide


Rev. 5.0 DK

Oversigt


Figur 1: TSA5210 AutoDial set forfra

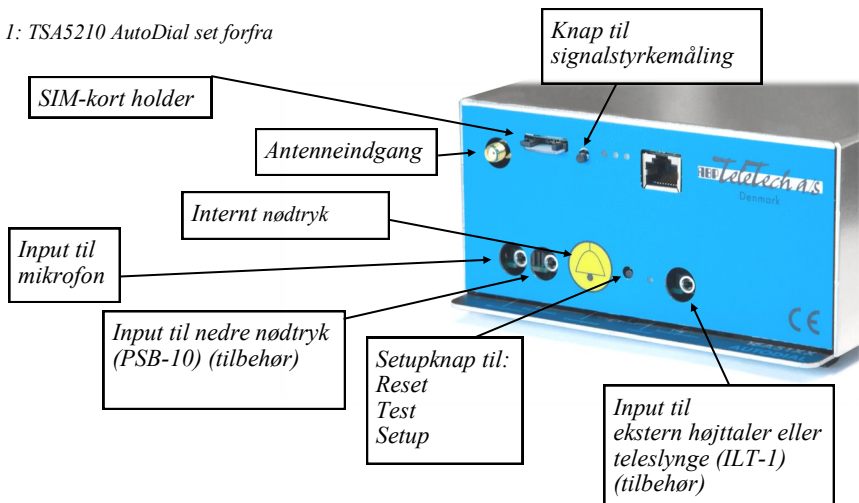

Figur 2: TSA5210 AutoDial set bagfra

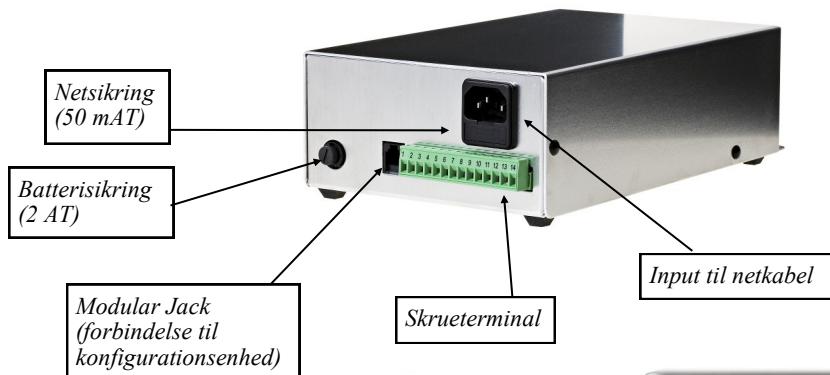

Figur 3: 3G modul

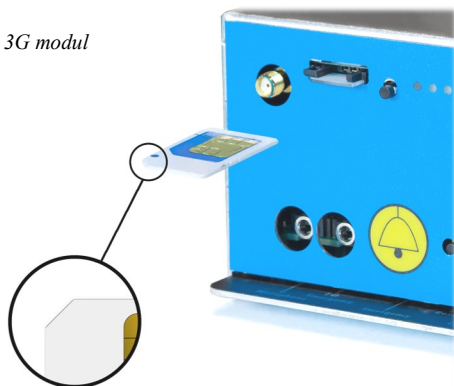

Opsætning

1. Indsæt SIM-kort - med pin-kode deaktiveret (se figur 3).
2. Montér antenne (se figur 1).
3. Tilslut mikrofonen til mini Jack-stikket på forsiden af TSA5210 (se figur 1).
4. Forbind kabinens nødtryk til klemme 5 og 6 på skrueterminalen (se figur 4).
5. Hold setupknappen inde imens 230 VAC tilsluttes via netkablet (se figur 1 og 2). Derved sættes trykknop til normalt tilstand og alarmen fabriksindstilles.
6. Afvent at 2G/3G modulets kontrollys er konstant grønt.
7. Forbind konfigurationsenhed (trykknopstelefon eller TST100) til modular Jack eller klemme 3 og 4 på skrueterminalen (se figur 2 og 4).
8. Gå til *Hurtig konfiguration* eller indkodningstabellen på næste side for konfiguration.

Hurtig konfiguration


1. Bring alarmen i programmeringstilstand ved at holde setupknappen inde til 3. bip og tast #
2. Indtast efterfølgende: *** 0 ID * Vagtcentral #**

Eksempel: * 0 99999 * **1** # for DJK

Vagtcentraler:

DJK (Jyske)	1	SCHINDLER	4	DANKONTROL	7
OTIS	2	G4S	5		
KONE	3	SECURITAS	6		

Figur 4: Forbindelser, skrueterminal

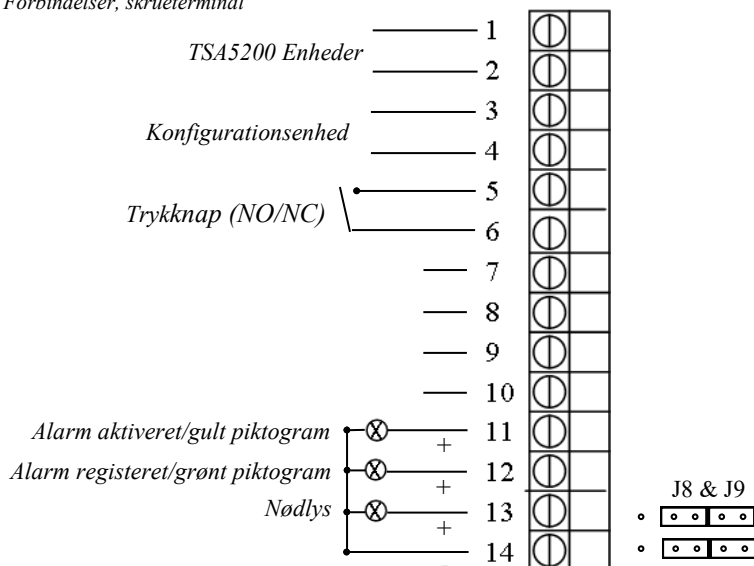

Ved andre installationer se venligst *TSA5210 User Guide* på www.abp-teletech.com

Indkodningstabel

Bring alarmen i programmeringstilstand ved at holde setupknappen inde til 3. bip og tast #

	Indkodning:	Udlæs:
ID kode	*0<ID kode>#	*0#
Nødkald 1	*1<telefonnummer><evt. protokol>#	*1#
Nødkald 2	*2<telefonnummer><evt. protokol>#	*2#
Nødkald 3	*3<telefonnummer><evt. protokol>#	*3#
Teknikkald (kun 3G)	*4<telefonnummer><evt. protokol>#	*4#
Baggrundskaldsnummer	*5<telefonnummer><Protokol># ABP Protokol: <***9>	*5#
Antal ring inden svar	*6<antal ring># Antal= 1-9, 0=slået fra, Default: 1	*6#
Adgangskode	*9<adgangskode>#	*9#
Alarmforsinkelse nødtryk i kabine	**1*<forsinkelse i sekunder (1-99)># Default: 5	**1#
Alarmforsinkelse ”I drift”	**2*<forsinkelse i minutter (0-99)># Default: 0 = slået fra	**2#
Alarmforsinkelse ”Dør åben”	**3*<forsinkelse i minutter (0-99)># Default: 0 = slået fra	**3#
Alarmforsinkelse ”Teknik alarm”	**4*<forsinkelse i sekunder (1-99)># Default: 0 = slået fra	**4#
Alarmforsinkelse ”Eksternt tryk (PSB-10)”	**5*<forsinkelse i sekunder (1-99)># Default: 0 = slået fra	**5#
Alarmforsinkelse ”nødtryk på TSA5100”	**6*<forsinkelse i sekunder (1-99)># Default: 2	**6#
Aktivering af motorrumstelefon	**0*152# (Timeout: 180 sek) Default: 24 = slået fra	**0#
Lydniveau	***0<niveau># Niveaumuligheder 1-9 Default: 9	***0#
Udlæsning af version nr.		***#

Eksempel:

Indkodning af nødkald 1 til Den Jyske kontrolcentral, testes * 1 75158896 **2 #

Bemærk: Det er altid en god ide at kontrollere det indkodet med en udlæsning.

Fjernprogrammering: Ring til alarmen og tast *# når alarmen svarer med 2 bip.

For hjælp og vejledning er du altid velkommen til at kontakte vores service og support afdeling på
tlf.: +45 46 300 720 eller support@abp-teletech.com